


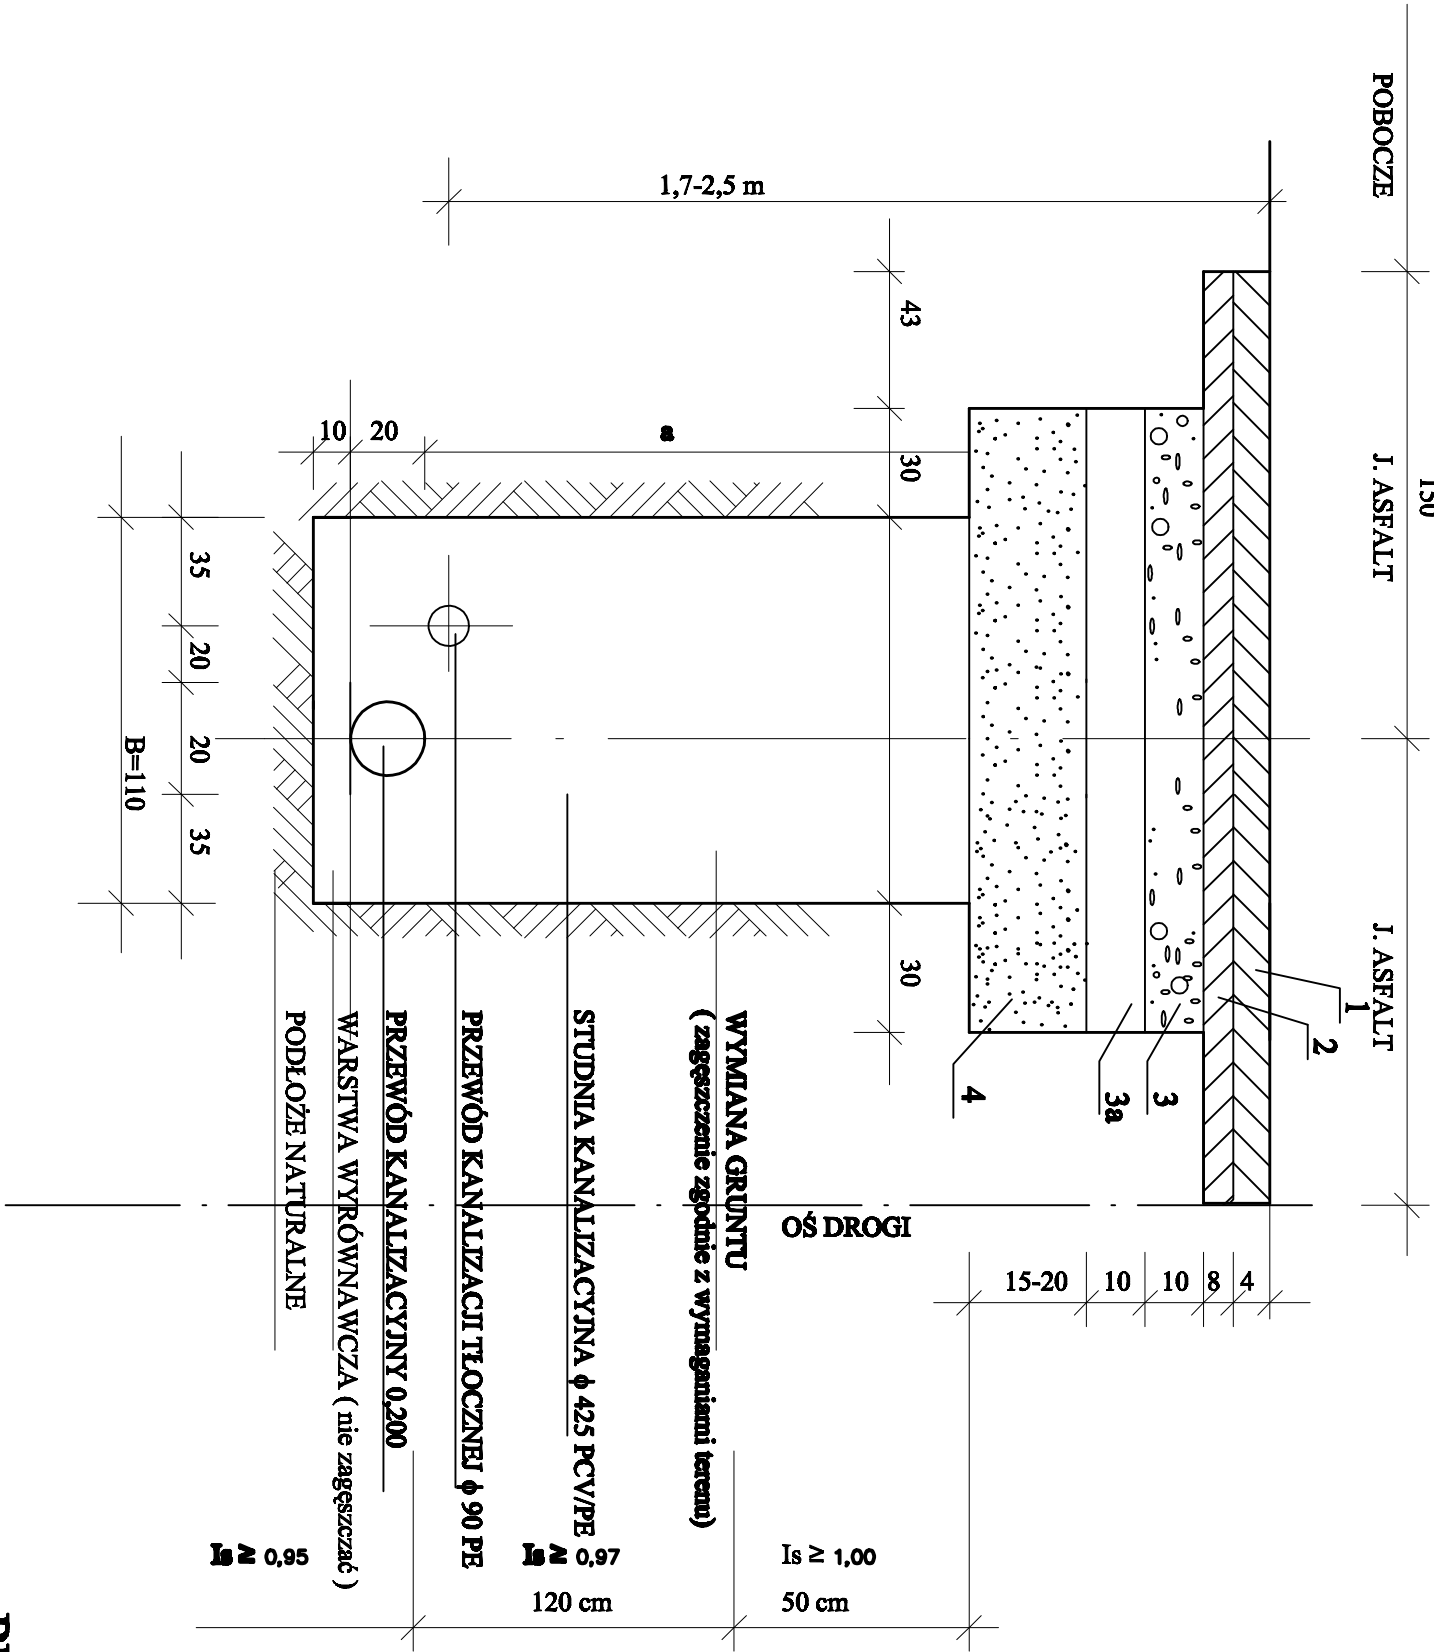

- UWAGA , ROBOTY DROGOWE :**
1. ZERWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
- 2.ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
- WYMIANA GRUNTU
- ZAGĘSZCZENIE - GŁĘBOKOŚĆ do 0,5 m -Js ≥ 1,0
- GŁĘBOKOŚĆ 0,5 -1,2 m -Js ≥ 0,97
- PONIŻEJ -Js ≥ 0,95
- GRUBOŚĆ WARSTWY TŁUCZNI 20 cm O FRAKCJI 0,2-31,5 mm
- DLA WARSTWY PODBUDOWY Wnos > 80
- przygotowanie pod odtworzenie nawierzchni
- II ODCINEK ASFALTOWY
- WYMIANA GRUNTU
- ZAGĘSZCZENIE - GŁĘBOKOŚĆ do 0,5 m -Js ≥ 1,0
- GŁĘBOKOŚĆ 0,5 -1,2 m -Js ≥ 0,97
- PONIŻEJ -Js ≥ 0,95
- WARSTWY PODBUDOWY:
4. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA gr. 15 cm
3. GRUBOŚĆ WARSTWY TŁUCZNI 10 cm O FRAKCJI 0,2-31,5 mm;
- 3a. mieszanka opływalna-0-31,5 mm o grubości 10 cm; nie dopuszcza się surowców pochodzenia szwajcarskiego oraz wapieni
- WARSTWY ASFALTOWE
2. 8 cm WARSTWA WIAZĄCA 0/20 mm
1. 4 cm WARISWA ŚCIERALNA 0/12 mm jak dla ruch. KR3-6
- ODTWORZENIE NAWIERZCHNI POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA**

- UWAGA :**
- Roboty wykonywać w zabezpieczonym suchym wykopie.
- Wykonywanie wykopu powinno być realizowane bezpośrednio przed ułożeniem rury.
- Nie wolno dopuścić do rozluźnienia struktury gruntu w dnie wykopu.
- Dno wykopu winno być wyrównane i oczyszczone z kamieniami i grudem.
- Wykonać wzmocnienie podłoża z ubitego piasku średnizłaznisteo (max śr. kruszywa < 20 mm; warstwy tej przed ułożeniem rury nie należy ubijać , aby umożliwić odpowiednie podparcie dla rury i kielicha .
- Zasyпка wokół rury oraz na 30 cm ponad rurą powinna być zagęszczona warstwami gr. 15 cm , szczególnie boki rury wymagają starannego zasyppowania i ubijania , aby zapewnić równomierne parcie na obwodzie rury;
- zagęszczenie gruntu do wysokości 30 cm ponad wierzch rury należy wykonać przez ręczne ubijanie ; powyżej 30 cm ponad rurą zagęszczenie można wykonywać przez warstwami mechanicznie .
- Stopień i głębokość zagęszczenia warstwy przy powierzchniowej wg normy i danych na rysunku.
- Montaż, łączenie, układanie rur - ściśle wg instrukcji producenta.
- Łączenie rur na oryginalne uszczelki , dostarczane przez producenta , stosować tylko wyroby z oznaczeniami firmowymi .
- Magazyinowanie , transport i montaż wg instrukcji producenta .

PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU